

# SIEMENS

telfax 840 Modell: "Funktionstaste rechts"



## Bedienungsanleitung





### Das Wichtigste in Kürze

2

Grundsätzlich können Sie im Lieferzustand zwischen drei Betriebsweisen des Geräts wählen:

1. Sie wollen durch ankommende Faxnachrichten nicht gestört werden :
2. Sie wollen vorwiegend telefonieren, also nur gelegentlich faxen:
3. Sie wollen nur Faxnachrichten empfangen:



Taste drücken, bis Lampe blinkt: Die automatische Tel-/Faxerkennung ist aktiv und wird dem Anrufer mit einem akustischen Hinweis signalisiert. Jeder Anruf erreicht Sie, Faxnachrichten werden lautlos empfangen.

Taste drücken, bis Lampe erlischt. Ihr Gerät verhält sich wie ein Telefon. Bei Fax-Empfang müssen Sie Taste "Start" drücken

Taste drücken, bis Lampe leuchtet. Faxnachrichten werden nach vorherigem Rufsignal empfangen

### Einfach faxen



1. Vorlagen mit der Schriftseite nach oben in den Dokumenteneinzug einlegen. Im Display wird "NORM" angezeigt.


2. Geben Sie die Rufnummer der Gegenstation ein.

Sie können ggf. die zuletzt eingegebene Zahl löschen.

3. Taste drücken. Lampe fängt an zu blinken. Ihr Dokument wird übertragen. Lampe erlischt.

*Hinweis:*  
Während der Übertragung werden im Display verschiedene Übertragungsinformationen angezeigt.

## Bedienfeld / Geräteteile

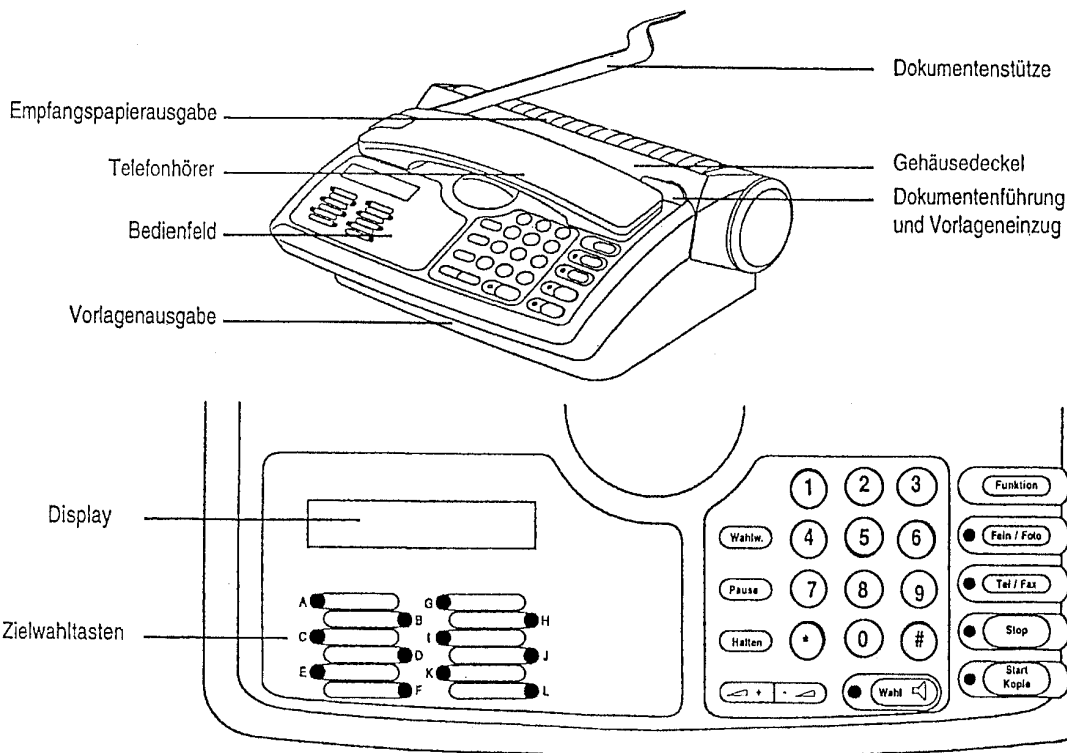

3

4

## Bildzeichen für Bedienschritte



Vorlagen mit der Schriftseite nach oben in den Dokumenteneinzug einlegen.




Telefonhörer abheben.




Telefonhörer auflegen.



Eingeben von Ziffern und Zeichen (z. B. Rufnummern) meist über die Wähltastatur.



Entsprechende Kombination auf der Wähltastatur eingeben (z. B. "23").



Eine der Zielwahltasten drücken.



Dargestellte Taste drücken.



Lampe ist aus



Lampe blinkt



Lampe leuchtet

# Inhaltsverzeichnis

Das Wichtigste in Kürze .....	2	Kurzwahlnummern programmieren .....	28
Einfach faxen .....	2	Ziel- und Kurzwahl löschen .....	29
Bedienfeld / Geräteteile .....	3		
Bildzeichen für Bedienschritte .....	4		
<b>Einleitung</b>		<b>Telefon</b>	
Tips und Bedienhinweise .....	7	Telefonieren .....	30
Wichtige Informationen und Sicherheitshinweise .....	9	Wahl bei aufgelegtem Hörer .....	31
		Telefonieren mit Zielwahl .....	31
		Telefonieren mit Kurzwahl .....	31
<b>Inbetriebnahme</b>		Leitung halten .....	32
Was ist im Karton? .....	10	Wahlverfahren zeitweise umstellen .....	32
Gerät anschließen .....	12	Wahlwiederholung .....	33
Anschluß an Nebenstellen .....	13	Betrieb mit Anrufbeantworter/Zweittelefon .....	34,35
Anschluß eines Zusatzgeräts .....	14		
Papierrolle einlegen .....	16		
Ihre Kennung eingeben .....	17		
Anschluß, Wahlverfahren, Rufsignal und Lautstärke einstellen .....	18	<b>Fax</b>	
Weitere Einstellungen - Parameter .....	20	Vorlagen vorbereiten .....	36
- Übersicht drucken .....	20	Nicht übertragbare Vorlagen .....	37
- Parameter ändern .....	21	Fax senden .....	38
- Lieferzustand .....	21	- Dokumente einlegen .....	38
- Parameterliste .....	22	- Auflösung einstellen .....	39
Parameter für Zusatzgerät ändern .....	24	- Senden mit Direktwahl .....	39
Datum und Uhrzeit ändern .....	26	- Senden mit Zielwahl .....	40
Zielwahltasten programmieren .....	27	- Senden mit Kurzwahl .....	40
		- Senden an Stationen mit manuellem Empfang ...	41
		- Senden mit Zeitpunktvorgabe .....	42

5

- Senden mit automatischer Prüfung der Seitenanzahl .....	43
- Wahlwiederholung .....	43
Fax empfangen .....	44
- Automatischer Empfang .....	44
- Manueller Empfang .....	44
- Automatische Fax- /Telefonerkennung .....	45
- mit Anrufbeantworter .....	45
Abrufbetrieb .....	46
- Sendeabruf .....	46
- Empfangsabruf .....	47
- Paßwort festlegen .....	48
Fotokopieren .....	48
Bedienerruf .....	49

## Störungsfall

Fehlerbeseitigung .....	50
Bestellung von Verbrauchsmaterial .....	51
Fehlermeldungen (Codes) .....	52
Vorlagenstau beseitigen .....	53
Papierstau beseitigen .....	53

## Betriebsbereitschaft

Betriebsbereitschaft .....	54
- Gehäuse reinigen .....	54
- Transportwalzen reinigen .....	54
- Thermokamm reinigen .....	54
- Papierrolle austauschen .....	55

## Anhang

Erläuterung der Tasten, Anzeigen und Hinweistöne .....	56
Verzeichnis der Listen und Journale .....	58
- Listen ausdrucken .....	58
- Beispiel eines Sendejournals .....	59
Auftragsliste ausdrucken .....	60
Aufträge ausführen/löschen .....	60
Garantie .....	61
Stichwortverzeichnis .....	62
Übersicht der Funktionen .....	Umschlagseite
Alphanumerische Belegung der Wähltastatur zum Eingeben von Buchstaben .....	Umschlagseite

6

## Tips und Bedienhinweise

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Siemens Komforttelefon mit integriertem Fax und automatischer Tel-/Faxerkennung! Es bietet Ihnen viele Möglichkeiten, um Ihren täglichen Informationsaustausch zu unterstützen:

- Fax- und Telefonanrufe unterscheidet es selbständig und lautlos, wenn die Lampe der Taste "Tel/Fax" blinkt!
- Das Display sagt Ihnen jederzeit, was zu tun ist, und in welchem Zustand sich das Gerät befindet.
- Feinauflösung und 16 Graustufen sorgen für ein optimales Schriftbild Ihrer Faxdokumente.
- Ziel- und Kurzwahl erleichtern das Anwählen Ihrer wichtigsten Kommunikationspartner, S. 27, 28, 40.
- Wählen Sie bequem bei aufliegendem Hörer!
- Um die günstigeren Nachttarife auszunutzen, können Sie mit Zeitpunktvorgabe senden, S. 42.
- Sie können Vorlagen, die Ihr Partner bereitgestellt hat, abrufen. Auch das ist gebührgünstig mit Zeitpunktvorgabe möglich. Sie können auch selber Vorlagen zum Abruf bereitstellen, S. 46.
- Drucken Sie das Sende- und Empfangsjournal aus, um jederzeit einen Beleg über empfangene und gesendete Dokumente zu haben, S. 58.
- Möchten Sie immer für Ihre Partner erreichbar sein? Schließen Sie einen externen Anrufbeantworter an, S. 14.
- Auch als einfachen Kopierer können Sie Ihr Gerät nutzen, S. 48.
- Weitere hilfreiche Eigenschaften sind Lautsprecher, eine Mikrofonstummschaltung, optische und akustische Fehleranzeigen, Wahlwiederholung etc.

7

### So sollten Sie vorgehen:

Haben Sie das Gerät gerade erst erworben, lesen Sie zuerst das Kapitel "Inbetriebnahme". Schließen Sie Ihr Gerät an und stellen Sie die Anschlußparameter ein.

Wenn Sie keine Zusatzgeräte, wie Anrufbeantworter oder Zweittelefon, anschließen wollen, empfehlen wir Ihnen, die übrigen Einstellungen des Geräts beizubehalten:

Die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zustände beziehen sich auf den Lieferzustand der Parameter, sofern nicht anders vermerkt.

Dann kann's losgehen:

Ob Sie telefonieren oder faxen wollen: Suchen Sie die gewünschte Tätigkeit im Inhaltsverzeichnis, schlagen Sie die entsprechende Seite auf und drücken Sie die abgebildeten Tasten **von links nach rechts**.

Die Erklärung der verwendeten Symbole finden Sie auf Seite 4, die Tastenerklärung auf Seite 56.

Wenn's nicht auf Anhieb klappt, Stoptaste drücken und nochmal von vorn anfangen. Oder im Kapitel "Störfall" nachlesen.

Auf den letzten Seiten steht Ihnen ein umfangreiches Stichwortverzeichnis zur Verfügung.

8

## Wichtige Informationen und Sicherheitshinweise

- Das von Ihnen erworbene Gerät entspricht den vorgeschriebenen Zulassungs- und Sicherheitsbestimmungen für Hauptanschluß und Nebenstellen. Es hat das Konformitätszertifikat des Telefaxdienstes der Telekom mit der Konformitätsnummer K107115D erhalten.  
Das Gerät darf durch jedermann über die Telefon-Anschalte-Einheit (TAE) oder hinter Nebenstellen geschaltet und betrieben werden.
- Bei einem Anschluß des Geräts an AWaDo (Automatische-Wechselanschluß-Dose) ist darauf zu achten, daß eine AWaDo verwendet wird, die keine W-Ader als Steuerkriterium benötigt.
- Zusatzgeräte wie Zweitwecker etc. sind nicht anschließbar.
- Der Stromverbrauch des Geräts beträgt im Bereitschaftszustand 12 Watt, bei der Übertragung und beim Kopieren einer Norm-Vorlage (nach CCITT Nr. 1) 32 Watt.
- Der Geräuschpegel beträgt im Bereitschaftszustand 45 dB (A), sonst max. 55 dB (A).
- Wegen der Wärmeentwicklung des Gerätes ist auf ausreichende Belüftung zu achten! Stellen Sie das Gerät deshalb auch auf eine ebene, wärmeunempfindliche Unterlage!
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung!
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit!
- Telefonieren Sie nicht in der Badewanne!
- Lassen Sie das Gerät nur vom Fachmann öffnen!
- Führen Sie niemals Gegenstände in Geräteöffnungen ein!
- Besonders auf lackierten und polierten Möbelstücken können die Kunststofffüße und die Kabel unliebsame Spuren hinterlassen. Verwenden Sie daher auf empfindlichen Oberflächen eine rutschfeste Unterlage.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem leicht feuchten Tuch oder mit einem Antistatiktuch. Verwenden Sie niemals ein trockenes Tuch und auch keine scharfen Reinigungsmittel!
- Verwenden Sie ausschließlich das von Siemens empfohlene Zubehör!
- Eine Haftung für Folgeschäden, wie z. B. Gebühren für eine unbeabsichtigt aufrechterhaltene Verbindung, wird ausgeschlossen.
- Das Gerät ist am Ende der Nutzungsdauer fachgerecht und umweltschonend zu entsorgen.


9

## INBETRIEBNAHME

10

### Was ist im Karton?

Überprüfen Sie zunächst den Inhalt des Kartons auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden!

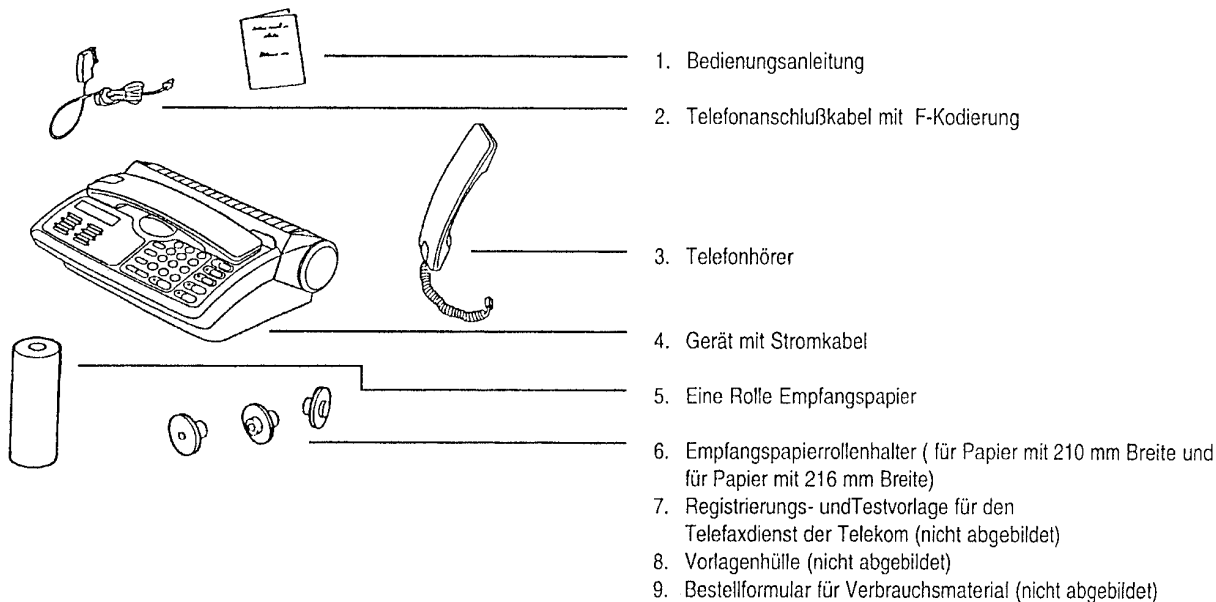

#### Hinweis

Bewahren Sie die Verpackung für einen eventuellen Wiederversand auf. Der sachgemäße Transport ist nur originalverpackt gewährleistet!

#### Hinweis

Sobald Ihr Gerät mindestens 50 Stunden am Stromnetz angeschlossen war, sind Ihre Eingaben bis zu fünf Stunden gespeichert.


**Ausnahme:** Datum und Uhrzeit müssen nach einem Stromausfall neu eingestellt werden, siehe Seite 26.

11

## Gerät anschließen

12

Ihr Gerät ist für den Hauptanschluß mit einem Telefonanschlußkabel (TAE 6F) ausgerüstet.

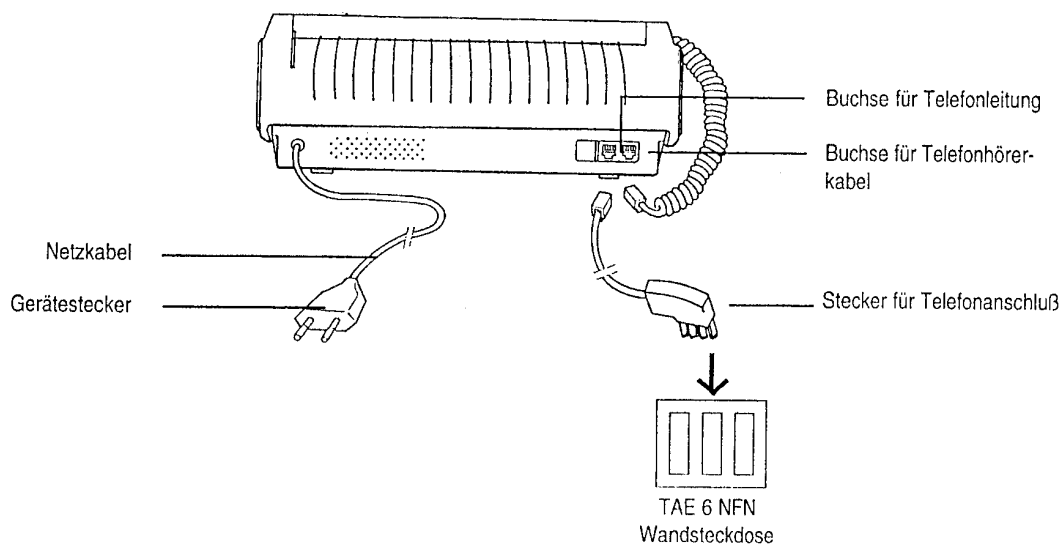

- Schließen Sie den Telefonhörer an Ihrem Gerät an.
- Stecken Sie das Telefonanschlußkabel in Ihre Gerätebuchse und in die Telefonanschlußdose (TAE 6 F -Dose) Bei Dose mit 3 Steckmöglichkeiten (z. B. 6 NFN) in den mittleren F-kodierten Steckplatz.
- Stecken Sie den Gerätestecker in die Netzsteckdose. Die verwendete Steckdose sollte **gut zugänglich** sein, da das Gerät über keinen eigenen Netzschalter verfügt.

## Anschluß an Nebenstellen

Ein Anschluß des Geräts an Nebenstellen-/Heimtelefonanlagen ist möglich. Dazu ist das Gerät mit einer Flash-Funktion ausgerüstet (= Pausetaste). Ein Betrieb an Anlagen mit Signaltastenfunktion (Erde) ist nicht möglich. Beachten Sie hierzu auch die Hinweise in der Bedienungsanleitung für Ihre Telefonanlage.

### Hinweis:

Lautloser Faxempfang kann nur genutzt werden, wenn das Gerät direkt anwählbar ist. Andernfalls ist für die Nutzung dieses Leistungsmerkmals eine zweite Amtsleitung notwendig.

13

## Anschluß eines Zusatzgeräts

Sie können an Ihre Telefonleitung zusätzlich zu Ihrem Gerät einen Anrufbeantworter oder ein Zweittelefon anschließen. Ihr Gerät arbeitet mit den meisten am Markt befindlichen Anrufbeantwortern zusammen.


### Anschlußvoraussetzungen:

1. Eine TAE 3 x 6 NFN- Anschlußdose.

Wenn Sie nur eine TAE 6F- Anschlußdose haben, besorgen Sie sich den entsprechenden Adapter (im Fachhandel unter der Bezeichnung "Adapter von TAE 6 F auf TAE 3 x 6 NFN" erhältlich).


2. Ein vieradriges Faxanschlußkabel mit der Belegung TAE 6 N , RJ 11- Western Mini Plug, ohne Brücken im TAE-Stecker, (a und b geräteseitig in der Mitte), siehe Abbildung.

14

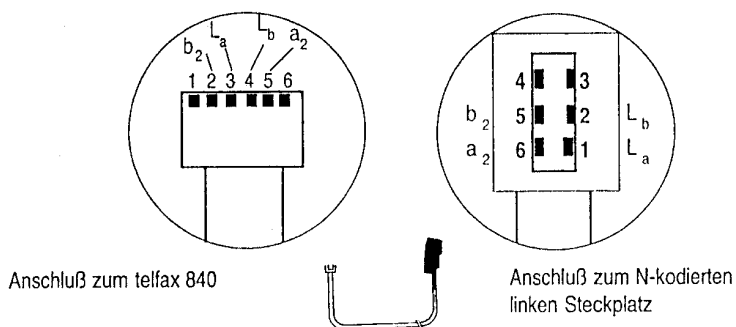


#### Und so gehen Sie vor:

- Gerät im **linken** Steckplatz der NFN-Anschlußdose mit dem oben beschriebenen **Faxanschlußkabel** anschließen
  - Anrufbeantworter im **rechten** Steckplatz anschließen.
- Im F-kodierten Steckplatz in der Mitte kann ein zweites Telefon angeschlossen werden.  
Auch der Anschluß eines Telefons mit integriertem Anrufbeantworter ist im mittleren Steckplatz möglich, wenn es über ein F-kodiertes Anschlußkabel verfügt.

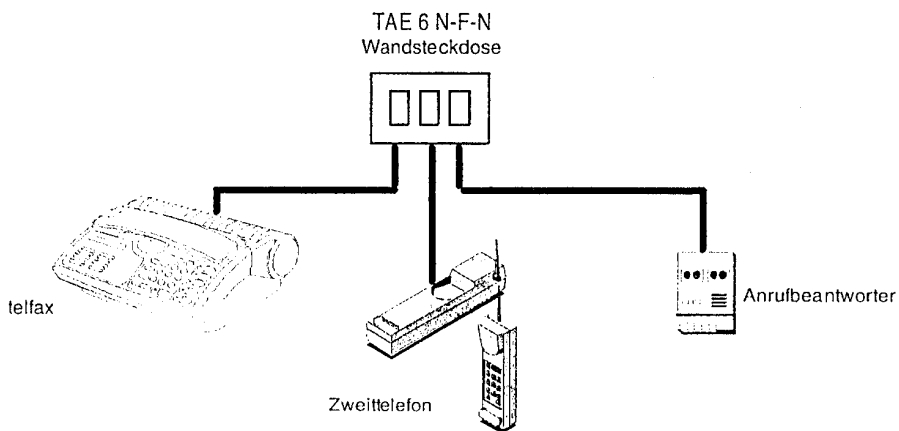

15

## Papierrolle einlegen

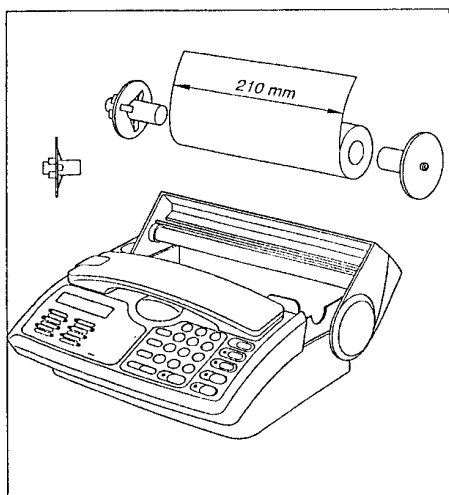

1. Öffnen Sie den Gehäusedeckel durch Ziehen nach oben.
2. Bringen Sie die Rollenhalter links und rechts an der Papierrolle an. Beachten Sie dabei die Beschriftung an den Rollenhaltern.
3. Legen Sie die Papierrolle in die Halterung Ihres Gerätes ein. Achten Sie dabei, daß Sie die Rolle in der angezeigten Richtung einlegen. Wickeln Sie ca. 20 cm von der Rolle ab.
4. Führen Sie das Papierende über die Transportwalze durch den Schlitz im Gerätegedeckel, bis Sie das Papier auf der anderen Seite des Gehäusedeckels fassen können.
5. Stellen Sie die Dokumentenstütze hoch.
6. Halten Sie das Papierende fest und schließen Sie langsam den Gehäusedeckel, Ihr Gerät schneidet das Papier automatisch ab.

#### Hinweis








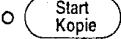



Sie können in Ihrem Gerät Empfangspapier mit Papierendekennung, mit der Breite 210 mm, Länge 30m, Kerndurchschnitt 1/2 Zoll verwenden.  
Wir empfehlen Ihnen das Papier von Siemens zu verwenden,  
Bestell.Nr.: L22967-V10-C60, siehe beigelegtes Fax zum Bestellen von Verbrauchsmaterial, oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

Anschließend nehmen Sie bitte die Grundeinstellungen vor:

16

## Ihre Kennung eingeben

Ihre Kennung besteht aus Ihrer Rufnummer mit Landes- und Ortskennzahlen in einem vorgegebenem Sendeformat. Als Logo können Sie Ihren Firmennamen oder einen beliebigen Text wählen. Ihre Kennung wird beim Empfänger Ihrer Faxnachrichten automatisch ausgedruckt.

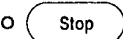- |  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <br>1. Taste drücken.                                       | <br>2. Taste drücken.  | 3 x <br>3. Taste dreimal drücken, bis "eigene Tel. Nr." im Display erscheint.   |  <br>4. Kennung eingeben. Mit Taste "*" geben Sie das "+"-Zeichen ein.                   | <br>Mit der Taste # erzeugen Sie ein Leerzeichen.               |
| <br>Sie können ggf. die zuletzt eingegebene Ziffer löschen. | <br>5. Zum Speichern Taste drücken. Mit der Taste <b>Stop</b> können Sie in den Bereitschaftsmodus zurückschalten. | <br>6. Name eingeben. Verwenden Sie die Tastatur, wie auf der letzten Seite beschrieben. Zur Eingabe des jeweils nächsten Zeichens die Taste # drücken. | <br>7. Zum Speichern Taste drücken. Der nächste Menüpunkt erscheint. Erfolgt innerhalb von 30 Sekunden keine Eingabe, kehrt das Gerät in den Bereitschaftszustand zurück. | <br>8. Taste drücken. Das Gerät kehrt in den Bereitschaftszustand zurück. |

### Hinweis:

Ihre Kennung besteht aus dem Zeichen "+", der Landeskennzahl (z. B. 49 für Deutschland), der Ortskennzahl ohne Null (z. B. 89 für München) und Ihrer vollständigen Rufnummer. - Ihre Rufnummer sollte also bei der Eingabe der Teilnehmerkennung das folgende Format haben: +49\_89\_1234567.

17

## Anschluß, Wahlverfahren, Rufsignal und Lautstärke einstellen

18

Ihr Gerät ist im Lieferzustand für Hauptanschluß und auf das Wahlverfahren der TELEKOM (Deutsche Bundespost) IWV (= Impuls-Wahlverfahren) eingestellt.



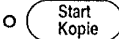



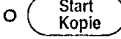



**Nebenstellenanschluß:** Im unten beschriebenen Verfahren können Sie die Anschlußart für Nebenstelle umstellen.


**Wahlverfahren:** In manchen Telefonämtern kann u. U. bereits das modernere Wahlverfahren MFV (= Mehr-Frequenz-Wahlverfahren) eingeführt sein. Das Wahlverfahren IWV ist an den Knackgeräuschen beim Wählen zu erkennen, bei MFV sind Töne zu hören. Falls der Verbindungsaufbau im Auslieferungszustand nicht funktioniert, stellen Sie die Anschlußparameter wie unten beschrieben um.

**Rufsignal:** Sie können zwischen vier verschiedenen Melodien für Ihr Rufsignal wählen

**Lautstärke des Rufsignals:** Außerdem können Sie die Lautstärke dauerhaft einstellen.

Wenn sie nur eine der vier Einstellungen vornehmen wollen, gehen Sie vor wie unten beschrieben und überspringen korrekte Displayanzeigen mit der Starttaste

- |  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
| <br>1. Taste drücken.   | <br>2. Taste drücken.   | <br>3. Taste drücken.   | 3 x <br>4. Taste dreimal drücken. | <br>5. Taste drücken: Im Display wird "Hauptanschluß" angezeigt  |
| <br>6. Für Anschluß an Nebenstellenanlage Taste drücken: Im Display wird "Nebenstelle" angezeigt, andernfalls gleich: | <br>7. Taste drücken. Jetzt können Sie das Wahlverfahren einstellen | <br>8. Taste drücken, bis die korrekte Einstellung (IWV oder MFV) im Display erscheint. | 2 x <br>9. Taste zweimal drücken  | <br>10. Taste drücken, bis gewünschte Rufsignalmelodie ertönt. Wählen Sie zwischen vier verschiedenen Melodien |



11. Zum Regulieren der Lautstärke



12. Zum Speichern Taste drücken. Mit Taste "Stop" zurück.

19

## Weitere Einstellungen - Parameter

20

Ihr Gerät besitzt noch weitere programmierbare Funktionen und Einstellungen, wie z. B. automatischen Ausdruck des Sendeprotokolls, die Übertragungsgeschwindigkeit. Diese werden Parameter genannt.

Ihr Gerät bietet Ihnen:

- Benutzerparameter (Name und Telefonnummer haben Sie bereits als Kennung eingestellt)
- Sendeparameter
- Empfangsparameter
- Anschlußparameter (haben Sie bereits eingestellt, S. 18, 19)
- Fax/Tel-Parameter

Eine Erklärung zu den Parametern finden Sie auf Seite 22, 23.

**Die von Ihnen noch nicht eingestellten Parameter sind ab Werk vorgegeben (= Lieferzustand). Wir empfehlen Ihnen die werkseitige Einstellung beizubehalten. Auf Ausnahmen wird in den einzelnen Kapiteln hingewiesen.**

## Übersicht der Parameter

So erhalten Sie eine Übersicht über alle Geräteparameter

Funktion

5

4 x

Funktion

Start  
Kopie

1. Taste drücken.

2. Taste drücken.

3. Taste viermal drücken.

4. Taste drücken. Die Liste mit den Geräteparametern wird ausgedruckt.

## Geräteparameter ändern

Funktion

1

1. Taste drücken.

Start Kopie

2. Taste drücken.

3. Taste drücken.  
Der Name der ersten Parametergruppe, "Benutzerparameter", erscheint im Display.

Funktion

4. Taste so oft drücken, bis die gewünschte Parametergruppe im Display erscheint (z. B. "Sendeparameter").

Start Kopie

5. Taste drücken, bis der gewünschte Parameter im Display erscheint.

Funktion

○

Start Kopie

6. Zum Ändern der Einstellung Taste drücken, bis der gewünschte Wert im Display angezeigt wird, bzw. Werte über die Wähltastatur eingeben.

○

Stop

7. Taste drücken. Ihre Änderungen sind gespeichert. Sie können jetzt weitere Parameter ändern.

8. Zum Beenden der Funktion Taste drücken.

## Lieferzustand

Wenn Sie alle Änderungen rückgängig machen wollen, gelangen Sie so zurück zum Lieferzustand:

Funktion

#

1. Taste drücken.

2. Taste drücken.

9

3. Taste drücken

Achtung:  
Alle bisher vorgenommenen Einstellungen wie Kennung, Zielwahl etc. werden gelöscht.

21

## Parameterliste

22

Benutzerparameter	Lieferzustand	mögliche Einstellungen	Erklärung
Datum/Uhrzeit eigene Tel.-Nr.	z.B 17-06-93 12:07		Datum und Uhrzeit können aktualisiert werden Sie geben Ihre eigene Rufnummer in Form der Kennung ein, die beim Versenden eines Fax beim Empfänger auf dem Ausdruck erscheint.
Name / Logo			Hier können Sie Ihren Namen und/oder ein Logo eingeben, das beim Empfänger Ihrer Faxnachrichten auf dem Ausdruck erscheint.
Passwort	0000		Hier können Sie ein vierziffriges Paßwort eingeben, um Ihre Dokumente vor unberechtigtem Abruf zu schützen <sup>1)</sup> .
<b>Sendeparameter</b>			
Kopfzeile	mit	mit ohne	Ihre Kennung wird beim Empfänger ausgedruckt. Ihre Kennung wird beim Empfänger nicht ausgedruckt.
Sendebereich	mit	mit ohne	Nach jedem Senden wird ein Sendebereich mit den Daten der Übertragung ausgegeben. Nur bei fehlerhafter Übertragung wird ein Sendebereich ausgedruckt.
Geschwindigkeit	9600	9600, 7200, 4800, 2400	Sie können die Übertragungsgeschwindigkeit ggf. reduzieren (z. B. wenn wegen schlechter Übertragungsleitungen Verbindungen nur schwer zustande kommen).
<b>Empfangsparameter</b>			
Empfang <sup>2)</sup>	automatisch	automatisch <sup>3)</sup> manuell <sup>3)</sup> mit Timer	Bei dieser Einstellung kann die Lampe der Taste Tel/Fax leuchten und blinken. Ihr Gerät wird hauptsächlich als Telefon betrieben. Bei eingehenden Faxnachrichten muß die Starttaste gedrückt werden. Damit legen Sie die Zeiten fest, in denen Ihr Faxgerät auf einen bestimmten Empfang eingestellt ist, z. B. automatisch von 18 <sup>00</sup> - 8 <sup>00</sup> Uhr, d. h. in dieser Zeit leuchtet die Lampe der Taste "Tel/Fax". Von 8 <sup>00</sup> - 18 <sup>00</sup> Uhr stellt das Gerät automatisch auf manuellen Empfang zurück: Lampe "Tel/Fax" ist aus.
Empfangsart	Fax / Tel	Fax / Tel Fax	Das Gerät kann als Telefon und als Faxgerät benutzt werden. Das Gerät kann nur als Faxgerät benutzt werden.
Infozeile	mit	mit	Die Kennung der Gegenstelle wird auf den von Ihnen empfangenen Dokumenten ausgedruckt.
Geschwindigkeit	9600	ohne 9600, 4800	Der Ausdruck entfällt. Sie können die Empfangsgeschwindigkeit ggf. reduzieren (z. B. wenn wegen schlechter Übertragungsleitungen Verbindungen nur schwer zustande kommen)

## Anschlußparameter

Anschlußart	Hauptanschluß	Hauptanschluß Nebenstelle	Ihr Gerät ist an einem öffentlichen Fernsprechnetzt angeschlossen. Ihr Gerät ist an einer Nebenstellenanlage angeschlossen.
Wahlverfahren	IWV	IWV MFV	Impuls-Wahlverfahren. Mehrfrequenz-Wahlverfahren (Ton-Wahlverfahren).
Geschwindigkeit - Anzeige	ohne	ohne mit	Die Übertragungsgeschwindigkeit wird nicht angezeigt. Die Übertragungsgeschwindigkeit wird angezeigt.
Rufsignal- Melodie	1	1 - 4	Sie können zwischen 4 verschiedenen Melodien für Ihr Rufsignal wählen.

## Fax / Tel - Parameter

Benutzer	Ab- + Anwesend	Ab- + Anwesend	In dieser Einstellung können Sie mit der Taste "Tel/Fax" alle drei Betriebszustände wählen: Lampe aus, leuchtet, blinkt. Bei dieser Einstellung ist nur automatischer oder manueller Empfang möglich. Hier ist manueller Empfang und automatische Fax-/ Telefonerkennung möglich.
Zustandswechsel <sup>1)</sup>	manuell	manuell automatisch	Sie können mit der Taste "Tel/Fax" alle drei Betriebszustände einstellen. In dieser Einstellung wechselt das Gerät automatisch zwischen zwei Betriebszuständen: Haben Sie trotz Ihrer Abwesenheit Fax/Tel-Erkennung eingestellt (Lampe der Taste "Tel/Fax" blinkt), wechselt Ihr Gerät automatisch in den Zustand "Faxempfang" (Lampeleuchtet), wenn der Anrufer solange ergebnislos anklingelt, bis er den Faxsignalton erhielt. Damit stellen Sie ein, wieviel Rufzeichen <sup>5)</sup> die Gegenstelle empfängt, bis Ihr Gerät die Fax- /Telerkennung beginnt, also der Gesprächspartner den akustischen Hinweis hört.
Klingel anwesend	2	2 - 9	Anzahl der Rufsignale, bis zum Beginn der Faxübertragung. <sup>6)</sup>
Klingel abwesend	2	2 - 9	Anzahl der Rufsignale, bis zum Beginn der Faxübertragung. <sup>6)</sup>
Anrufbeantworter	ohne	ohne mit	Wenn Sie kein Zusatzgerät angeschlossen haben. Wenn Sie ein Zusatzgerät angeschlossen haben.
AB-Sperre	ohne	ohne mit	Sie können den Anrufbeantworter (AB) zuschallen, auch wenn manueller Empfang eingeschaltet ist. Die Zuschaltung des Anrufbeantworters ist bei manuellem Empfang nicht möglich.

1) abhängig vom Gerät der Gegenstelle.

2) Dieser Parameter ist von der Einstellung "Empfangsart" und "Benutzer" abhängig.

3) Diese Einstellungen können Sie auch mit der Taste "Tel/Fax" vornehmen.

4) Dieser Parameter erscheint nur, wenn der Parameter "Benutzer" auf "Ab+Anwesend" eingestellt ist.

5) Diese Rufzeichen sind für Sie nicht hörbar.

6) nur wirksam, wenn Parameter "Anrufbeantworter" auf "ohne" eingestellt ist.

23

## Parameter für Zusatzgerät ändern

24

Wenn Sie zusätzlich zum telfax 840 andere Geräte wie einen Anrufbeantworter oder ein Zweittelefon an der Telefonleitung betreiben, müssen Sie den Fax/Tel-Parameter "Anrufbeantworter" ändern:

Funktion

1

Start  
Kopie

4 x Funktion

5 x Start  
Kopie

1. Taste drücken.

2. Taste drücken.

3. Taste drücken.

4. Viermal Taste  
"Funktion" drücken

5. Fünfmal Taste  
"Funktion" drücken:  
Anzeige "Anrufbeantworter"  
erscheint im Display.

Funktion

Start  
Kopie

Funktion

Stop

5. Taste drücken, um auf  
"mit" zu stellen. Diese  
Einstellung gilt auch für  
andere Zusatzgeräte, wie  
Zweittelefon.

6. Mit Starttaste  
bestätigen

Jetzt können Sie evtl. die  
Zuschaltung des Anruf-  
beantworters bei manuel-  
lem Empfang sperren: auf  
"mit" stellen und mit  
Starttaste bestätigen,  
oder:









7. Mit "Stop" zurück in  
den Bereitschaftszustand.

### Hinweis:

Für den Betrieb Ihres Zusatzgerätes können Sie je nach Erfordernissen weitere Parameter anpassen, siehe Seite 34, 35.

## Datum und Uhrzeit ändern

Datum und Uhrzeit werden beim Empfänger Ihrer Faxnachrichten automatisch ausgedruckt. Zum Aktualisieren oder Korrigieren der Eingaben:

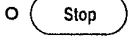









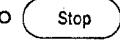
- |  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
|   |  | <b>2 x</b>  |  |   |
| 1. Taste drücken.  | 2. Taste drücken.   | 3. Taste zweimal drücken.  | 4. Datum und Uhrzeit eingeben.  | Mit Taste "#" zum nächsten Zeichen, mit "*" zurück.   |
|   |  |  |   |   |
| 5. Zum Speichern Taste drücken.<br>Der nächste Menüpunkt erscheint. Erfolgt innerhalb von 30 Sekunden keine Eingabe, kehrt das Gerät in den Bereitschaftszustand zurück. | 6. Taste drücken.<br>Das Gerät kehrt in den Bereitschaftszustand zurück.          |  |   |   |

## Zielwahl Tasten programmieren

Wenn Sie oft mit demselben Geschäftspartner faxen oder telefonieren, ist es sinnvoll, diesem eine Zielwahlnummer zuzuordnen. So können Sie ihn mit einem Tastendruck erreichen.

Sie können 12 Zielwahl Tasten (A - L) an Ihrem Gerät belegen.




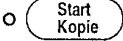







Einen Überblick über die gespeicherten Nummern erhalten Sie, wenn Sie sich die Liste der Zielwahl Nummern ausdrucken lassen, siehe S. 58.

- |   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
|  |             |  |                    |                                      |
| 1. Taste drücken.   | 2. Taste drücken.  | 3. Taste drücken.   | 4. Taste drücken. Im Display wird die Zielwahl-taste A angezeigt.                                     | 5. Taste drücken bis die gewünschte Zielwahl-taste (A - L) im Display erscheint.  |
|  |             |  |                    |                                      |
| 6. Taste drücken.   | 7. Name oder Firma Ihres Partners eingeben. Zum Eingeben der Buchstaben letzte Seite benutzen. | 8. Taste drücken.   | 9. Rufnummer eingeben - bei Nebenstellenanlagen evt. die Taste "Pause" nach der Amtskennzahl drücken. | 10. Taste drücken. Ihre Eingaben sind gespeichert. Sie können mit der Programmierung weiterer Zielwahl-tasten fortfahren. |
|  |  |   |   |   |
| 11. Zum Beenden der Funktion Taste drücken.   |  |   |   |   |

## Kurzwahlnummern programmieren



Auch die Kurzwahl ist eine schnelle Möglichkeit des Anwählens: Mit zwei Ziffern wählen Sie die Gegenstelle an. Sie können bis zu 30 Nummern auf den Positionen 00 - 29 speichern.

Einen Überblick über die gespeicherten Nummern erhalten Sie, wenn Sie sich die Liste der Ziel- und Kurzwahlnummern ausdrucken lassen, siehe S. 58.

- |   |  |   |   |  |   |
|---|--|---|---|--|---|
|    |                 | 2 x   |  | ○                                |  |
| 1. Taste drücken.   | 2. Taste drücken.  | 3. Taste zweimal drücken.   | 4. Taste drücken.   | 5. Zweistellige Kurzwahlnummer (00 -29) eingeben.  |   |
| ○  |                 | ○  |  | ○                               |   |
| 6. Taste drücken.   | 7. Name oder Logo Ihres Partners eingeben.<br>Zum Eingeben der Buchstaben letzte Seite benutzen. | 8. Taste drücken.   | 9. Rufnummer eingeben.  | 10. Taste drücken. Ihre Eingaben sind gespeichert. Sie können mit der Eingabe weiterer Kurzwahlnummern fortfahren. |   |
| ○  |  |   |   |  |   |
| 11. Zum Beenden der Funktion Taste drücken.   |  |   |   |  |   |

## Ziel- und Kurzwahl löschen

Führen Sie die gleichen Schritte wie zum Speichern von Ziel- und Kurzwahl durch, bis Sie im Display zur Eingabe der Rufnummer (Schritt 9) aufgefordert werden.

- |   |   |
|---|---|
|  | ○  |
| 1. Taste drücken.   | 2. Taste drücken.<br>Die Rufnummer wird gelöscht.                                     |

### Datenschutzhinweis:

Achten Sie bei einer eventuellen Rück- oder Weitergabe Ihres Gerätes darauf, daß die unter Ziel- und Kurzwahl gespeicherten Daten gelöscht wurden. Nur so sind Ihre Daten vor fremdem Einblick geschützt!\*)

\*) Zum Löschen aller Ziel- und Kurzwahlnummern: Taste "Funktion", Taste "\*" und Taste "1" drücken


## Telefonieren




1. Hörer abnehmen.  
Im Display wird "Leitung belegt" angezeigt. Die Lampe der Starttaste beginnt zu leuchten.




2. Rufnummer eingeben.  
Die Rufnummer wird abwechselnd mit der Meldung "Leitung belegt" im Display angezeigt.



Zum Lauthören während des Gesprächs: Taste drücken.



Mit +/- können Sie die Lautstärke des Lautsprechers regulieren.




Sie können während des Gesprächs das Mikrofon Ihres Gerätes stumm-schalten: Ihr Gesprächspartner hört dann nicht mehr mit.



3. Nach Beendigung des Gesprächs Hörer auflegen. Die Starttaste erlischt. Im Display erscheint das Datum wieder.


## Wahl bei aufgelegtem Hörer



1. Taste drücken




2. Rufnummer eingeben - auch Ziel- und Kurzwahl möglich



Mit +/- können Sie die Lautstärke des Lautsprechers regulieren.



Zum Sprechen Hörer abheben.



Kommt das Gespräch nicht zustande, Taste drücken.

## Telefonieren mit Zielwahl



1. Hörer abnehmen.



2. Taste drücken.  
Die unter der betreffenden Zielwahl-taste gespeicherte Nummer wird gewählt.


### Hinweis:

Im Display wird abwechselnd die Rufnummer Ihres Gesprächspartners und "Leitung belegt" angezeigt.

## Telefonieren mit Kurzwahl



1. Hörer abnehmen.



2. Taste drücken.



3. Zweistellige Kurzwahl-nummer eingeben.  
Die entsprechende Rufnummer wird gewählt.

### Hinweis:

Im Display wird abwechselnd die Rufnummer Ihres Gesprächspartners und "Leitung belegt" angezeigt.

## Leitung halten

Wenn Sie ein Gespräch an einem anderen Telefon (Zweittelefon), das an derselben Leitung angeschlossen ist, fortsetzen wollen, können Sie mit dieser Funktion die Verbindung kurzzeitig aufrecht erhalten.

Halten



1. Taste drücken.

2. Hörer auflegen  
(innerhalb von 8 Sekunden).

3. Begeben Sie sich zum anderen Telefon und führen Sie dort das Gespräch weiter.

*Hinweis:*  
Ihr Gerät hält die Verbindung ungefähr 30 Sekunden lang aufrecht. Ist diese Zeit verstrichen, wird die Verbindung abgebrochen.

## Wahlverfahren zeitweise umstellen

Wenn Sie Ihr Wahlverfahren bei der Inbetriebnahme auf Impulswahl eingestellt haben, müssen Sie zum Fernsteuern, z. B. eines Anrufbeantworters, oder zum Datentransfer das Wahlverfahren zeitweise umstellen



1. Hörer abheben

2. Rufnummer der Gegenstation eingeben

3. Taste drücken

4. Jetzt können Sie die entsprechenden Nummern für die Dienste eingeben. Nach Beenden der Verbindung wird automatisch auf das Impulswahlverfahren zurückgeschaltet.

## Wahlwiederholung



Wahlw.

1. Hörer abnehmen.

2. Taste drücken. Die zuletzt eingegebene Rufnummer wird erneut gewählt.

## Betrieb mit Zusatzgerät


Voraussetzung:

- Sie haben das Zusatzgerät richtig angeschlossen, siehe Seite 14, 15.
- Der Fax-/Telparameter "Anrufbeantworter" ist auf Einstellung "mit" gestellt, siehe Seite 24.

### 1. Betrieb mit Anrufbeantworter:


Wie Sie den Anrufbeantworter bedienen, lesen Sie bitte in der dazugehörigen Anleitung nach.

Bei Anwesenheit



Drücken Sie die Taste "Tel/Fax", bis Lampe blinkt: Faxnachrichten werden lautlos empfangen.

Bei Abwesenheit



Taste drücken, bis Lampe leuchtet. Eingehende Faxnachrichten werden mit Rufzeichen angekündigt und ausgedruckt. Ein Anruf wird vom Anrufbeantworter entgegengenommen.

*Hinweis:*

Wenn Sie die Zuschaltung Ihres Anrufbeantworters bei manuellem Empfang (=Telefonbetrieb) verhindern wollen:

1. Taste "Tel/Fax" drücken, bis Lampe erlischt
2. Programmieren Sie den Parameter "AB-Sperre" auf Stellung "mit", siehe Seite 24.

*Hinweis:*

Die Anzahl der Rufzeichen stellen Sie am Anrufbeantworter ein.

Bei längerer Abwesenheit empfehlen wir den Fax/Tel-Parameter "Benutzer" auf "abwesend" umzustellen. Bei einem Stromausfall schaltet sich dann der Betrieb mit Anrufbeantworter automatisch wieder ein.


### Automatischer Zustandswechsel

Programmieren Sie den Fax-/Telparameter "Zustandswechsel" auf Stellung "Automatisch", Seite 21, 23. Haben Sie Ihr Gerät auf Abwesenheit eingestellt (Lampe der Taste "Tel-Fax" leuchtet), erkennt Ihr Gerät automatisch Ihre Anwesenheit an einer Bedienaktion und schaltet automatisch den Anrufbeantworter ab (Lampe blinkt). Auch der umgekehrte Fall ist möglich.

*Hinweis:*

Das Einschalten des Anrufbeantworters per Fernabfrage ist nicht bei allen Fabrikaten möglich.

### 2. mit Zweittelefon :




Taste drücken, bis Lampe dauernd leuchtet: Nur so können Sie Ihr Zweittelefon benutzen.

*Hinweis:*

Faxnachrichten werden nach Ankündigung durch mehrere Rufzeichen empfangen.

### 3. mit Anrufbeantworter und Zweittelefon oder mit Zweittelefon + integriertem Anrufbeantworter :



Taste drücken, bis Lampe leuchtet.


## Vorlagen vorbereiten



### **Vorlageneinzug:**


Sie können bis zu 5 Vorlagen gleicher Breite einlegen.

Beachten Sie bitte, daß das oberste Blatt zuerst eingezogen wird.

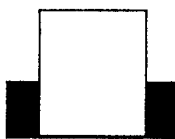

### **Vorlagenführung:**

Passen Sie den Dokumentenführer der Breite des Dokumentes an, das Sie übertragen möchten.




### **Auflösung einstellen**

Bei detailreichen Vorlagen oder Vorlagen mit kleinem Schriftbild empfiehlt es sich, eine hohe Auflösung zu wählen:

Drücken Sie die Taste "Fein/Foto", Kontrollanzeige leuchtet


Bei Vorlagen mit unterschiedlichen Grautönen, wie Fotos oder Grafiken, drücken Sie die Taste "Fein/Foto", bis die Kontrollanzeige blinkt!

## Nicht übertragbare Vorlagen

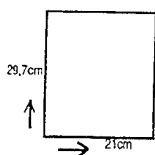


### **Richtiges Format:**

Das normale Vorlagenformat ist DIN A4. Ist die Vorlage zu kurz, also kleiner als das Format DIN A5, vergrößern Sie diese mit einem Fotokopierer. Ist die Vorlage zu lang: Teilen Sie sie in zwei oder mehrere Blätter.

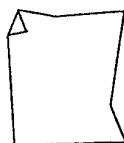

### **Zustand:**

Die Vorlage muß glatt und unbeschädigt sein. Zerrissene, zusammengestückelte, gefaltete oder gelochte Vorlagen vor der Übertragung kopieren und die Kopie versenden.



- Keine feuchten Vorlagen (Klebstoff, Tinte etc.)
- Keine zerknitterten Vorlagen
- Keine Vorlagen mit Kohle-, Wachs-, oder Vinylbeschichtung
- Keine Klebestreifen, Kleber, Büro- oder Heftklammern
- Kein zu dickes oder sehr dünnes Papier
- Kein chemisch behandeltes Papier (druckempfindlich, farbbandbeschichtet, stoff- oder metallhaltig etc.)

### *Hinweis:*

Falls Sie Vorlagen übertragen möchten, die den Anforderungen nicht entsprechen, sollten Sie diese zunächst fotokopieren und dann die Fotokopie übertragen. Sie können auch eine Vorlagenhülle benutzen.

## Fax senden

Sie haben mehrere Möglichkeiten, eine Faxnachricht zu senden. Sie können ganz einfach Ihre Vorlage einlegen und die Nummer des Empfängers über die Wähltastatur eingeben. Komfortabler ist es, wenn Sie häufig benutzte Rufnummern mit einem einzigen Tastendruck (Zielwahltaste), oder mit einer zweistelligen Eingabe (Kurzwahlnummer) anwählen.

### Dokumente einlegen

Ihr Gerät verfügt über einen automatischen Dokumenteneinzug für maximal 5 DIN A4-Seiten. Die zuoberst liegende Seite wird zuerst einge-zogen.



1. Dokumentenstütze nach oben klappen




2. Dokument mit Schrift-seite nach oben in den Dokumenteneinzug einle-gen

3. Dokumentenführung auf die Seitenbreite ein-stellen

### Hinweis:

Ihr Gerät ist im Lieferzustand so eingestellt, daß nach jeder Übertragung ein Sendebericht ausgedruckt wird. Wenn Sie den automatischen Ausdruck des Sendeberichts unterdrücken wollen, ändern Sie den Sendeparameter "Sendebericht" auf Einstellung "ohne", Seite 22 und 23.

## Auflösung einstellen




1. Taste drücken, bis die gewünschte Einstellung im Display angezeigt wird. Lampe aus: Im Display wird "Norm" angezeigt = Normale Auflösung

2. Lampe leuchtet: Im Display wird "Fein" angezeigt = Feine Auflösung

3. Lampe blinkt: Im Display wird "Foto" angezeigt. Auflösung zum Senden von hochauflösenden Grafiken, Fotos u. ä. in Graustufenqualität

## Senden mit Direktwahl

So können Sie schnell und einfach Faxnachrichten versenden:



1. Vorlagen mit der Schriftseite nach oben in den Dokumenteneinzug einlegen. Im Display wird die Auflösung angezeigt, z.B. "Norm"

2. Geben Sie die Ruf-nummer der Gegenstation ein.

Sie können ggf. die zu-letzt eingegebene Ziffer löschen.

3. Taste drücken  
Ihr Dokument wird über-tragen.

### Hinweis:

Im Display werden verschiedene abgekürzte Übertragungsinformationen angezeigt. Ist der Ruf erfolglos (z. B. Gegenstation besetzt), wird er von Ihrem Gerät dreimal nach jeweils fünf Minuten wiederholt.

## Senden mit Zielwahl

Sie können häufig benötigte Faxnummern durch einen einzigen Tastendruck abrufen.



1. Vorlagen mit der Schriftseite nach oben in den Dokumenteneinzug einlegen.

2. Zielwahltaste (A-L) drücken.

Im Display wird der Name Ihres Gesprächspartners angezeigt.  
Ihr Dokument wird übertragen.

## Senden mit Kurzwahl

Sie können häufig benötigte Faxnummern durch eine Kombination aus zwei Tasten abrufen.



1. Vorlagen mit der Schriftseite nach oben in den Dokumenteneinzug einlegen.

2. Zweistellige Kurzwahlnummer (von 00 bis 29) eingeben.

3. Taste drücken.

*Hinweis:*


Im Display wird der Name Ihres Gesprächspartners angezeigt.  
Ihr Dokument wird übertragen.

*Hinweis:*

Wie Sie Zielwahltasten und Kurzwahlnummern programmieren können, lesen Sie im Kapitel "Inbetriebnahme", Seite 27 und 28.

## Senden an Stationen mit manuellem Empfang

Die Gegenstation ist auf Telefonempfang geschaltet:



1. Vorlagen mit der Schriftseite nach oben in den Dokumenteneinzug einlegen.

2. Taste drücken.











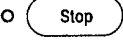
3. Rufnummer über Zifferntastatur eingeben. Der Partner der Gegenstelle meldet sich.

4. Hörer abheben. Informieren Sie Ihren Gesprächspartner darüber, daß Sie ein Telefax senden wollen.

5. Wenn Sie das Faxsignal hören, Taste drücken. Ihr Dokument wird übertragen.









## Senden mit Zeitpunktvorgabe

Sie können eine Faxnachricht auch zu einem späteren Zeitpunkt senden, um z. B. Zeiten mit günstigeren Tarifen auszunutzen.

- 
- 
- 
- 
- 
1. Vorlagen mit der Schriftseite nach oben in den Dokumenteneinzug einlegen.
  2. Taste drücken.
  3. Taste drücken.
  4. Anzahl der zu senden- den Seiten eingeben. Sie können ggf. die zu- letzt eingegebene Zahl löschen.
  5. Taste drücken. 
  6. Rufnummer der Ge- genstation eingeben (auch Kurz- oder Zielwahl möglich) 
  7. Taste drücken. 
  8. Sendezeitpunkt einge- ben (z. B. 20:30). 
  9. Taste drücken. 
- 
- Zum Abbrechen der zeit- versetzten Übertragung Taste drücken.





## Senden mit automatischer Prüfung der Seitenanzahl

Stimmt die Anzahl der eingelesenen Seiten mit der der tatsächlich übertragenen nicht überein, wird im Sendebericht ein Fehlercode ausgedruckt.

- 
- 
- 
- 
- 
1. Vorlagen mit der Schriftseite nach oben in den Dokumenteneinzug einlegen.
  2. Taste drücken.
  3. Taste drücken.
  4. Anzahl der zu übertra- genden Seiten eingeben.
  5. Taste drücken.
  6. Rufnummer der Ge- genstation eingeben 
  7. Taste drücken. Sende- zeitpunkt eingeben, oder: 
  - Taste drücken . Ihre Vorla- gen werden sofort gesendet. 

## Wahlwiederholung


Zum Versenden von Dokumenten an die zuletzt gewählte Rufnummer.

- 
- 
- 
- 
1. Hörer abheben
  2. Taste drücken.
  3. Vorlagen mit der Schriftseite nach oben in den Dokumenteneinzug einlegen.
  4. Taste drücken.

## Fax empfangen


### Automatischer Empfang

Eingehende Faxnachrichten werden automatisch empfangen.



1. Taste drücken, bis Lampe leuchtet. Ihr Gerät ist nun auf automatischen Empfang eingestellt.

### Manueller Empfang



1. Taste drücken, bis Lampe aus ist. Ihr Gerät ist nun auf manuellen Empfang eingestellt.


2. Bei Ertönen des Rufsignals Hörer abheben. Der Anrufer wird Sie nun ggf. darüber informieren, daß er Ihnen ein Fax senden möchte.

3. Wenn Sie das Faxsignal hören, Taste drücken.

4. Hörer auflegen.

*Hinweis:*  
Entfernen Sie vor dem Empfang des Fax ggf. alle Dokumente aus dem Dokumenteneinzug Ihres Gerätes.

## Automatische Fax-/Telefonerkennung



1a. Taste drücken, bis Lampe blinkt. Ihr Gerät stellt bei einem eingehenden Ruf innerhalb von 5 Sekunden fest, ob es sich um einen Telefon- oder Faxruf handelt.

2. Bei Ertönen des Rufsignals Hörer abheben. - Es handelt sich um einen Telefonanruf. Faxnachrichten werden automatisch empfangen (es ertönt kein Rufsignal).

#### *Hinweis*


Während der automatischen Fax-Telefonerkennung bleibt Ihr Gerät stumm..Der Anrufer jedoch hört folgende Tonkombinationen:

1. Mehrere Rufsignale\*)
2. Anschließend einen fünfteiligen akustischen

#### *Hinweis.*

3. Es folgen mehrere Ruftöne, die auch an Ihrem Gerät hörbar sind. Danach schaltet Ihr Gerät auf automatischen Faxempfang

### - mit Zusatzgerät



1b. Taste drücken, bis Lampe leuchtet. Bei angeschlossenem Anrufbeantworter oder Zweittelefon unterscheidet das Gerät zwischen Faxempfang und Telefonanruf.

#### *Hinweis*

Die Anzahl der hörbaren Klingelzeichen ist abhängig von der Einstellung Ihres Anrufbeantworters.

\*) abhängig von der Einstellung des Parameters "Klingel anwesend" siehe Seite 23.

Sie können in Ihrem Dokumenteneinzug bereitgestellte Dokumente von einer Gegenstation abrufen lassen (Sendeabruf), oder selbst Dokumente von einem anderen Faxgerät abrufen (Empfangsabruf). Die Übertragungskosten gehen dabei zu Lasten der abrufenden Station. Sie können Ihre Dokumente vor unberechtigtem Abruf durch das Festlegen eines vierstelligen Paßwortes schützen (siehe S. 48). In diesem Fall können nur Abrufe durchgeführt werden, wenn die beteiligten Faxgeräte über das gleiche Paßwort verfügen\*).

## Sendeabruf

So stellen Sie ein Dokument zum Abruf bereit.



Funktion

4

1. Vorlagen mit der Schriftseite nach oben in den Dokumenteneinzug einlegen.

2. Taste drücken.

3. Taste drücken. Die Übertragung wird automatisch gestartet, sobald eine Gegenstation das Dokument abrufft.

\*) abhängig von Gerät der Gegenstelle

## Empfangsabruf

Sie rufen zum Abruf bereitgestellte Dokumente von einer Gegenstation ab. Stellen Sie vor Durchführung dieser Funktion sicher, daß sich keine Dokumente im Dokumenteneinzug befinden.

Funktion

4

① ② ③  
④ ⑤ ⑥  
⑦ ⑧ ⑨  
⑩ ⑪ ⑫

Start Kopie

① ② ③  
④ ⑤ ⑥  
⑦ ⑧ ⑨  
⑩ ⑪ ⑫

1. Taste drücken.

2. Taste drücken.

3. Rufnummer der Gegenstation eingeben - auch Ziel- und Kurzwahl möglich

4. Taste drücken.

Soll der Abruf zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden, geben Sie die gewünschte Uhrzeit ein.

Start Kopie

Stop

5. Taste drücken.

Zum Abbrechen der Funktion Taste drücken. Das Gerät kehrt in den Bereitschaftsmodus zurück.

### Hinweis:

Soll der Abruf mit Paßwort erfolgen, müssen die Paßwörter auf beiden Seiten übereinstimmen

## Paßwort festlegen

Funktion



5 x Start Kopie



Start Kopie

1. Taste drücken.

2. Taste drücken.

3. Taste fünfmal drücken.

4. Paßwort eingeben - 4 Ziffern.

5. Taste drücken.

Stop

6. Zum Beenden des Vorgangs Taste drücken.

## Fotokopieren

### Kopieren von Schriftstücken

So können Sie Ihr Gerät als Kopierer verwenden:



Fein / Foto

Start Kopie

1. Vorlagen mit der Schriftseite nach oben in den Dokumenteneinzug einlegen.

2. Zum Kopieren in Graustufenqualität Taste drücken bis Lampe blinkt. Sonst erfolgt der Ausdruck im Modus "Fein".

3. Taste drücken.

## Bedienerruf

Sie möchten die Gegenstation telefonisch erreichen

Wahl



Wahl

1. Taste während der Übertragung drücken

2. Nach abgeschlossener Übertragung der aktuellen Seite ertönt ein Signal. Hörer abheben und

... Taste drücken. Der Sprechkontakt ist hergestellt.

Die Gegenstation möchte mit Ihnen Sprechkontakt herstellen



Wahl

Nach abgeschlossener Übertragung der aktuellen Seite ertönt ein Signal. Hörer abheben und

... Taste drücken. Der Sprechkontakt ist hergestellt.

## Was tun im Störfall

50

Bevor Sie einen Techniker verständigen, prüfen Sie bitte anhand dieser Übersicht, ob Sie den Fehler selbst beheben können.

Störung	Ursache	Behebung
Keine Reaktion nach dem Einschalten, Display zeigt nichts an.	Gerät ohne Strom Netzstecker nicht eingesteckt.	Netzanschluß an Steckdose prüfen, eventuell Haussicherung prüfen. Netzstecker einstecken.
Kopieren nicht möglich	Vorlage falsch eingelegt.	Vorlage richtig einlegen.
Wählen / Telefonieren nicht möglich.	1. Wahlverfahren falsch eingestellt. 2. Anschlußart falsch eingestellt	Wahlverfahren umstellen, siehe Seite 18 siehe Anschlußeinstellen, - Nebenstelle oder Hauptanschluß, Seite 18
Senden nicht möglich	Gegenstelle mit manuellem Empfang	S.41
Das Gerät schaltet nach mehreren Rufsignalen nicht auf Faxempfang.	Ihr Gerät ist auf manuellen Empfang eingestellt. Lampe der Taste "Tel/Fax" aus.	Empfangsparameter auf "automatisch" umstellen. Lampe der Taste "Tel/Fax" leuchtet oder blinkt.
Sie empfangen leere Seiten.	Die Gegenstelle hat Vorlagen falsch eingelegt.	Eventuell Taste <b>Wahl</b> drücken, mit der Gegenstelle sprechen.
Von der Gegenstelle werden verschmutzte Kopien empfangen.	Scanzeile beim Sender ist verschmutzt.	Gegenstelle informieren.
Fax-Tel-Erkennung erfolgt nicht lautlos	- Empfang falsch eingestellt - Lautlose Erkennung bei Anschluß an manchen Nebenstellenanlagen nicht möglich - Sie haben ein Zusatzgerät im Betrieb	Taste "Tel/Fax" drücken, bis Lampe blinkt. siehe S. 13  siehe S. 34 und 35.

Störung	Ursache	Behebung
Ohne erkennbaren Zusammenhang zeigt das Display eine Fehlermeldung, z. B. Abbruch	Fehlbedienung	Netzstecker kurz ziehen
Streifen beim Kopieren und beim Senden (zu erkennen beim Empfänger)	Scanzeile Ihres Geräts verschmutzt	Reinigungspapier ( Bestell-Nr.:V22199-Z-C813) wie normale Vorlage einlegen und Starttaste drücken

Falls der Fehler nicht behoben werden konnte, rufen Sie bitte den Siemens-Service an:

01805 333 228 tel  
01805 003839 fax

### Hinweis:

Bitte haben Sie Verständnis, daß Ihnen der Siemens-Service nur bei Störungen am Gerät zur Verfügung steht.

Fragen zur Bedienung beantwortet Ihnen gerne Ihr Fachhändler.

Für Fragen zum Telefonanschluß wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Fernmeldeamt oder an einen Telefonladen.

## Bestellung von Verbrauchsmaterial

Wenn Sie neues Verbrauchsmaterial brauchen, verwenden Sie bitte beiliegendes Bestellformular und faxen an: **01805 003839**  
Dort können Sie auch ein neues Bestellformular erhalten.

51

## Fehlermeldungen - Fehlercodes

52

Bei Störungen, die das Gerät erkennt, erscheint im Display und auf dem Sendebericht eine Fehlermeldung und/oder ein Fehlercode. Was dann zu tun ist, ersehen Sie aus der folgenden Übersicht.

Fehlermeldung	Problembeschreibung	Abhilfe
Papierende	Empfangspapier ist aufgebraucht.	Legen Sie eine neue Rolle Empfangspapier ein.
Gerätedeckel offen	Gerätedeckel ist nicht korrekt geschlossen.	Gerätedeckel schließen.
Überhitzung	Die letzten Ausdrücke waren sehr dunkel. Drucker ist heiß.	Warten Sie einige Minuten, bis das Gerät abkühlt.
<b>Fehlercode</b>		
01	Gegenstation antwortet nicht.	Später nochmals versuchen.
02	Gewählte Rufnummer unklar (unvollständig)	Rufnummer überprüfen.
03	a.) Benutzerabbruch: Sie haben mit der Taste <b>Stop</b> die Verbindung abgebrochen. b.) Qualität S.: 1	Die erste Seite wurde eventuell mit sichtbaren Mängeln gesendet. Nach Rücksprache mit der Gegenstelle eventuell erneut senden.
04	Ungültige Kurz- oder Zielwahlnummer.	Kurz- und Zielwahlnummern überprüfen.
05	Scanfehler	Vorlagen und Dokumenteneinzug überprüfen.
06	Druckerfehler: Deckel offen, kein Empfangspapier, Empfangspapierstau,	Deckel schließen, neues Empfangspapier einlegen, Papierstau beseitigen, Service informieren.
07	Qualität S.: 2, Leitungsfehler.	z. B. die zweite Seite wurde eventuell mit sichtbaren Mängeln gesendet. Nach Rücksprache mit der Gegenstelle eventuell erneut senden.
08	Dok. nicht korr. empf.: Ihr Dokument wurde wahrscheinlich nicht korrekt empfangen.	Gegenstation benachrichtigen, Vorgang wiederholen.

### Fortsetzung

Fehlermeldung	Problembeschreibung	Abhilfe
09	Gegenstelle nicht für Abruf bereit.	Gegenstation benachrichtigen.
19	Abruf/ Bedieneruf ohne Erfolg	Gegenstelle benachrichtigen
1A	Unterbrechung wegen schlechter Leitungsqualität	Ruf wiederholen
0A	Ihr Gerät war für eingehenden Abruf nicht bereit.	Dokument zum Abruf einlegen.
0B	Die Anzahl der eingelegten Seiten stimmt nicht mit der Anzahl der übertragenen Seiten überein.	Seitenanzahl überprüfen.
0C	Empfangenes Dokument zu lang (> 1m).	Gegenstelle soll Dokumentlänge prüfen.
0D	Während Drucks Abruf eingeleitet.	Abruf wiederholen.

## Vorlagenstau beseitigen

Wenn sich ein Dokument im Vorlageneinzug des Geräts gestaut hat:

1. Netzstecker ziehen
2. Vorlage vorsichtig oben oder unten herausziehen.
3. Gerät wieder anschließen

## Papierstau beseitigen

Hat sich das Empfangspapier im Gehäuse gestaut, öffnen Sie vorsichtig den Gehäusedeckel durch Ziehen nach oben und stellen Sie fest, wo sich der Papierstau befindet. Entfernen Sie das Empfangspapier aus Ihrem Gerät. Hat sich das Papier um die Transportwalze gewickelt, lösen Sie das Papier durch vorsichtiges Drehen der Walze. Anschließend legen Sie das Empfangspapier erneut ein (siehe Kapitel "Betriebsbereitschaft").

### Hinweis:

Beim Öffnen des Deckels und bei der Entfernung des gestauten Papiers keine Gewalt anwenden. So vermeiden Sie Beschädigungen an Ihrem Gerät.

53

Ihr Gerät ist weitgehend wartungsfrei.  
Abgesehen vom Verbrauchsmaterial genügen schon kleine Reinigungsvorgänge, um Ihr Gerät in einwandfreiem Betriebszustand zu halten.

### Gehäuse reinigen

Benutzen Sie zum Reinigen des Gehäuses ein mit einem verdünnten Geschirrspülmittel angefeuchtetes Tuch.

*Hinweis:*

Verwenden Sie keine Scheuerkissen, Scheuerpulver oder scharfe Reinigungsmittel! Lassen Sie keine Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Innere des Gehäuses gelangen.

### Transportwalzen reinigen

Die Papiertransportwalzen reinigen Sie am besten vorbeugend oder nach einem

Vorlagenstau:

Reinigungspapier wie normale Vorlage einlegen und Starttaste drücken.

Bestell-Nr.: L22199-Z-C813, siehe beigelegtes Fax zum Bestellen von Verbrauchsmaterial.

### Thermokamm reinigen

Der Thermokamm befindet sich direkt vor der Papierrollenhalterung.


Er sollte von Zeit zu Zeit gereinigt werden.

1. Öffnen Sie den Gehäusedeckel durch Ziehen nach oben.
2. Reinigen Sie den Thermokamm mit einem sauberen, fusselfreien und leicht angefeuchtetem Antistatiktuch.
3. Anschließend Gehäusedeckel schließen.

### Papierrolle austauschen

Sie können in Ihrem Gerät Empfangspapier mit Papierendekennung, mit der Breite 210 mm, Länge 30m, Kerndurchschnitt 1/2 Zoll verwenden.

Wir empfehlen Ihnen das Papier von Siemens zu verwenden, Bestell.Nr.: L22967-V10-C60. Fragen Sie Ihren Fachhändler oder benutzen Sie das beigelegte Fax zum Bestellen von Verbrauchsmaterial.

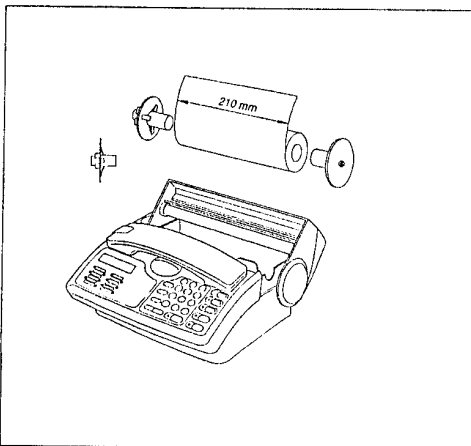

Zum Einlegen einer neuen Papierrolle gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den Gehäusedeckel, indem Sie ihn nach oben ziehen.
2. Alte Rolle herausnehmen, grüne Halterungen entfernen
3. Neue Papierrolle auspacken. Rechte Halterung rechts, linke Halterung links an der Papierrolle einsetzen.
4. Legen Sie die Papierrolle in die Halterung Ihres Gerätes ein. Achten Sie dabei, daß Sie die Rolle in der angezeigten Richtung einlegen. Wickeln Sie ca. 20 cm von der Rolle ab.
5. Führen Sie das Papierende über die Transportwalze durch den Schlitz im Gerätedeckel, bis Sie das Papier auf der anderen Seite des Gehäusedeckels fassen können.
6. Halten Sie das Papierende fest und schließen Sie langsam den Gehäusedeckel, Ihr Gerät schneidet das Papier automatisch ab.

## Tasten, Anzeigen und Hinweistöne

03 Apr. 11:47






Das Display zeigt Datum und Uhrzeit oder die aktuellen Funktionen, Werte und Zustände an. Besteht die Information aus zwei Zeilen, wechselt die Anzeige hin und her.

12 alphabetische Zielwahltasten: zum Speichern und Anwählen von Rufnummern, die Sie häufig verwenden.

Wenn Sie die zuletzt gewählte Rufnummer nochmal wählen wollen.

1. Zum Auslösen einer Wahlpause, z. B. bei Rufnummern mit mehreren Vorwahlen.  
2. als Flashtaste (nur bei Nebenstellenanlagen) zur Übernahme oder Weiterleitung von Gesprächen

Wenn Sie das Gespräch an einem angeschlossenen Zweittelefon übernehmen wollen.







Zifferntastatur zur Direktwahl, zum Speichern von Rufnummern und zur Eingabe von Buchstaben beim Programmieren.

Zum Regulieren der Lautstärke des Anrufsignals und des Empfangs.

Zum Löschen bei der Eingabe von Rufnummern und Namen.

1. Zur Wahl bei aufgelegtem Hörer.  
2. Wenn Sie laut hören wollen.  
3. Bedieneruff

1. zum Programmieren von Einstellungen und Parametern  
2. zum Weiterblättern in den Parametern



Zum Einstellen der Bildqualität für:  
normale Vorlagen: Lampe aus  
feine Vorlagen: Lampe an  
Foto oder Grafik: Lampe blinkt

Zum Umschalten zwischen drei Empfangsarten  
1. **Lampe aus:** Telefonempfang  
2. **Lampe blinkt:** automatische Fax-/Telefonerkennung\*)  
3. **Lampe an:** Faxempfang

1. Zum Abbrechen oder Beenden eines Bedienvorgangs - das Gerät schaltet anschließend wieder auf Bereitschaftszustand  
2. Zur Stummschaltung während eines Gesprächs

1. Zum Starten von Bedienvorgängen  
2. zum Bestätigen von Einstellungen und Parametern  
3. zum einfachen Kopieren

### Hinweistöne

Ihr Gerät bestätigt jede korrekte Eingabe mit einem Piepton.

Bei Fehleingaben warnt Ihr Gerät Sie mit drei Pieptönen. - In diesem Falle können Sie den aktuellen Vorgang ggf. mit der Taste Stop abbrechen.

\*) Voraussetzung: Parameter sind im Lieferzustand, siehe S. 21.

## Listen und Journale

Als Beleg für Ihre Arbeiten mit dem Gerät können Sie sich verschiedene Journale und Listen ausdrucken lassen.

### Sendejournal:

Das Sendejournal enthält die wichtigsten Daten der zurückliegenden Sendevorgänge. Sie können das Journal auch manuell (siehe unten) anfordern. Beispiel eines Sendejournals, siehe nächste Seite.

### Empfangsjournal:

Das Empfangsjournal enthält die wichtigsten Daten der zurückliegenden Empfangsvorgänge. Sie können das Journal auch manuell (siehe unten) anfordern.

Der Ausdruck der Journale erfolgt automatisch, sobald insgesamt 30 Sende- und Empfangsvorgänge stattgefunden haben.

### Ziel- und Kurzwahllisten:

Diese Ausdrücke informieren Sie über alle für die automatische Wahl gespeicherten Rufnummern.

### Parameterliste:

Die Parameterliste verzeichnet alle Geräteparameter und deren momentane Einstellungen.

## Listen ausdrucken

Funktion

5

Funktion

Start  
Kopie

1. Taste drücken.

2. Taste drücken.  
Im Display erscheint der  
erste Listenname.

3. Taste so oft drücken, bis  
die gewünschte Liste im  
Display angezeigt wird.

4. Taste drücken.  
Die Liste wird ausge-  
druckt

## Beispiel eines Sendejournals

** SENDEJOURNAL **										
①		②			③	④	⑤	⑥	⑦	
Datum/Uhrzeit		Gegenstelle			Aufl	Seite	Dauer	Ergebnis	Anmerkung	
7-07	10:28	+49	89	1234567	Norm	1	0'27''	Code 0B	Falsche Seitenanzahl	
7-07	11:13	+49	89	2345678	Norm	1	0'41	korrekt	Verbindung ueber Tel.	
7-07	14:34	+49	89	543210	Norm	1	0'45	Code 08	Qualität S.: 1	
7-03	15:12	+49	89	1234567	Fein	1	0'52	korrekt	Verbindung ueber Tel.	

- ① Datum und Uhrzeit der Übertragung oder des Gesprächs
- ② vom Empfänger erhaltene Rufnummer
- ③ Auflösung (Norm = Normal, Fein = Fein, Foto = besonders hohe Auflösung)
- ④ Anzahl der gesendeten Seiten
- ⑤ Dauer des Gesprächs oder der Übertragung
- ⑥ Ergebnis der Übertragung: ( korrekt = erfolgreiche Übertragung, Code 0B etc siehe Fehlermeldungen, Seite 52
- ⑦ Anmerkung: siehe auch Fehlermeldungen Seite 52 und 53

**Sendebereich:**

Im Lieferzustand des Geräts erhalten Sie nach jedem Sendevorgang einen Sendebereich. Der Sendebereich enthält die Daten des letzten Übertragungsvorganges.

**Auftragsliste:**

Die Auftragsliste beinhaltet alle aktuellen Aufträge, die Sie für Senden oder Abrufen mit Zeitpunktvorgabe eingeben haben.

**Auftragsliste ausdrucken**

Funktion

7

Start  
Kopie

1. Taste drücken.

2. Taste drücken.

3. Taste drücken.  
Die Liste wird ausge-  
druckt

**Aufträge ausführen/löschen**

Sie können Aufträge vor Ablauf der eingegebenen Zeit ausführen oder löschen. Dazu sollten Sie sich vorher die Auftragsliste ausdrucken, um die Auftragsnummer zu erfahren.

Funktion

7

Funktion

 ① ② ③  
 ④ ⑤ ⑥  
 ⑦ ⑧ ⑨  
 ⑩ ⑪ ⑫
2 x Start  
Kopie

1. Taste drücken.

2. Taste drücken.

3. Taste drücken, bis  
gewünschte Tätigkeit  
angezeigt wird.

4. Auftragsnummer  
eingeben

5. Taste zweimal drücken.

**Garantie**

Für dieses Gerät übernimmt die Siemens AG eine Garantie für 6 Monate, gerechnet ab Datum des Kaufes vom Händler. Zum Nachweis dieses Datums bewahren Sie die Kaufbelege auf.

Innerhalb der Garantiezeit beseitigt die Siemens AG unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen. Die Siemens AG leistet nach eigener Wahl Garantie durch Reparatur oder durch Austausch des defekten Gerätes.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßem Gebrauch, auf Verschleiß oder auf Eingriffe durch Dritte zurückzuführen sind. Die Garantie umfaßt nicht Verbrauchsmaterialien und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen.

Das von ihnen gekaufte Siemens-Produkt entspricht den technischen Erfordernissen zum Anschluß an das deutsche öffentliche Fernsprechnet.

Ihre Garantieansprüche können Sie direkt beim Siemens-Service geltend machen.

## Stichwortverzeichnis

### A

Abrufbetrieb.....	46
Abruf mit Zeitpunktvorgabe.....	47
Empfangsabruf.....	47
Paßwort festlegen.....	48
Sendeabruf.....	46
Alphanumerische Belegung der Wähltastatur.....	letzte Seite
Anrufbeantworter	
- anschließen.....	14
- betreiben.....	34
Anrufsignal, siehe Rufsignal.....	18
Anschluß eines Anrufbeantworters/ Zweittelefon.....	14
Anschlußart.....	23
Anschlußparameter.....	23
Anzeigen.....	56
Auflösung einstellen.....	39
Auftragsliste ausdrucken.....	60
Aufträge ausführen/löschen.....	60
Ausdrücke.....	58?
Automatische Fax- Telefonerkennung.....	45
- mit Anrufbeantworter.....	45
Autom. Wechselanschlußdose (AWaDo) .....	9
Automatischer Empfang.....	44

### B

Bedienerruf.....	49
Bedienfeld.....	3
Bedienhinweise.....	7
Beispiel eines Sendejournal.....	59
Benutzerparameter.....	18, 22
Berichte ausdrucken.....	58
Bestellformular .....	10, 51
Bestellnummern .....	14, 16, 54
Betrieb mit Anrufbeantworter.....	34
Betriebsbereitschaft.....	54
Bildzeichen für die Bedienschritte.....	4

### C

Code, siehe Fehlermeldungen .....	52
-----------------------------------	----

### D

Datenschutzhinweis.....	29
Datum und Uhrzeit.....	26
Display .....	3,56
Dokumente einlegen.....	38
Dokumentenstütze .....	3,16

### E

Eigene Rufnummer eingeben.....	17
Einfach faxen.....	2
Einstellen des Wahlverfahrens.....	18

Empfang.....	44
- automatisch.....	44
- manuell.....	44
- mit Timer, siehe Empfangsparameter	20
Empfangsabruf.....	47
Empfangsart, siehe Empfangsparameter	20
Empfangsjournal.....	58
Empfangspapierstau beseitigen.....	53
Empfangsparameter.....	22
Erläuterung der Tasten, Anzeigen und Hinweistöne.....	56

### F

Fax empfangen.....	44
Fax senden.....	38
Fax / Tel - Parameter.....	23,34
Fehlerbeseitigung.....	50
Fehlermeldungen.....	52
Foto, Siehe Auflösung einstellen.....	36,39
Funktionstaste.....	56
- Übersicht.....	Umschlagseite

### G

Garantie.....	61
Gehäuse reinigen.....	54
Gerät anschließen.....	12

Geräteparameter ändern.....	21
- einstellen.....	20
- Liste der ~.....	22
Gerät programmieren.....	17
Geräuschpegel .....	9
Geschwindigkeit anzeigen, siehe Anschluß- parameter.....	23
Grundeinstellungen.....	17

### H

Hauptanschluß.....	12,18,23
Hinweistöne.....	56

### I

Inbetriebnahme.....	10
Infozeile, siehe Empfangsparameter.....	22

### J

Journal.....	58
--------------	----

### K

Kennung eingeben.....	17
Kennung senden, siehe Sendeparameter.....	22
Klingel, siehe Rufsignal.....	18
Konformitätszertifikat, siehe Sicherheits- zertifikat.....	9

Kopfzeile, siehe Sendeparameter.....	22
Kopieren von Schriftstücken.....	48
Kurzwahl.....	31,40
Kurzwahlnummern programmieren.....	28
- Liste der ~.....	58
löschen.....	29

**L**

Lautstärke des Rufsignals einstellen...	18
Lauthören.....	30
Leitung halten.....	32
Liste der Parameter.....	22
Listen vausdrucken.....	58
Logo, siehe Kennung eingeben.....	17

**M**

Manueller Empfang.....	41
Melodie des Rufsignals.....	18,23

**N**

Name / Logo eingeben.....	17
Nebenstelle.....	13
Netzkaabel.....	12

**P**

Papierrolle	
- einlegen.....	16
- tauschen.....	55
Papierstau beseitigen.....	53
Parameter.....	20
- bei angeschlossenem Anrufbeantworter...	34
- Einstellungen.....	20
- liste.....	22
- Übersicht.....	20

**R**

Reinigen	
- Gehäuse.....	54
- Thermokamm.....	54
Rufsignalmelodie einstellen.....	18
Rufsignal, Lautstärke einstellen.....	18

**S**

Sendebereich.....	60
Sendeabruf.....	46
Sendejournal (ausdrucken).....	58
Senden	
- mit automatischer Prüfung der Seitenzahl...	43
- mit Zeitpunktvorgabe.....	42
- mit Direktwahl.....	39
- mit Kurzwahl.....	40
- mit Zielwahl.....	40
Sendeparameter.....	22

Sicherheitshinweise.....	9
Siemens-Service.....	51
Störfall.....	50
Stromverbrauch.....	9

**T**

Tasten.....	56
Telefonieren.....	30
- bei aufgelgtem Hörer.....	31
- mit Zielwahl.....	31
- mit Kurzwahl.....	31
Telefonanschluß.....	12
Telefon-Anschalte-Einheit (TAE)	9
Thermokamm reinigen.....	54
Timer, siehe Empfangsparameter.....	22

**V**

Verbrauchsmaterial bestellen.....	51
Verpackungsinhalt.....	10
Verzeichnis der Listen und Berichte....	58
Vorlagen	
- einzug.....	36
- führung.....	36
- Nicht übertragbare ~.....	37
- vorbereiten.....	36

**W**



Wahlverfahren zeitweise umstellen.....	32
Wahlverfahren einstellen.....	18
Wählen	
- Direktwahl.....	39
- Kurzwahl.....	40
- Wahlwiederholung.....	29,43
- Zielwahl.....	40
Wähltastatur.....	Umschlagseite

**Z**

Zeitpunktvorgabe.....	42
zeitversetztes Senden.....	42
Zielwahl.....	40
- programmieren.....	27
- löschen.....	29
- tasten.....	4,56
Zweittelefon.....	35

# Übersicht der Funktionen

Mit der Taste **Funktion** können Sie im Display angezeigte Menüpunkte und Einstellungen auswählen, mit der Taste **Start** bestätigen Sie Ihre Auswahl.

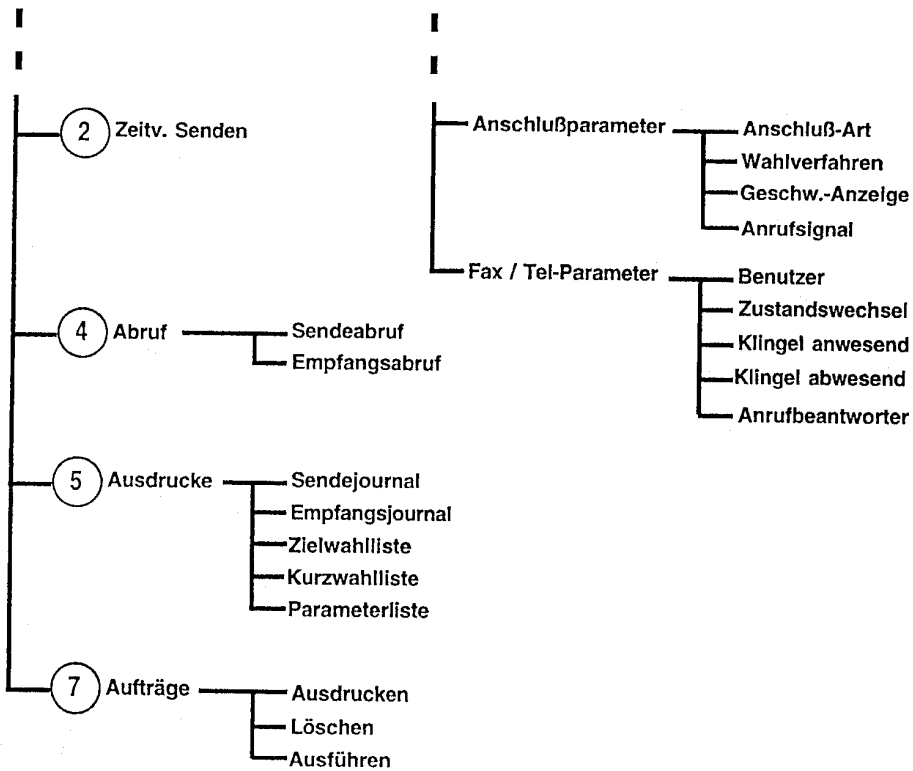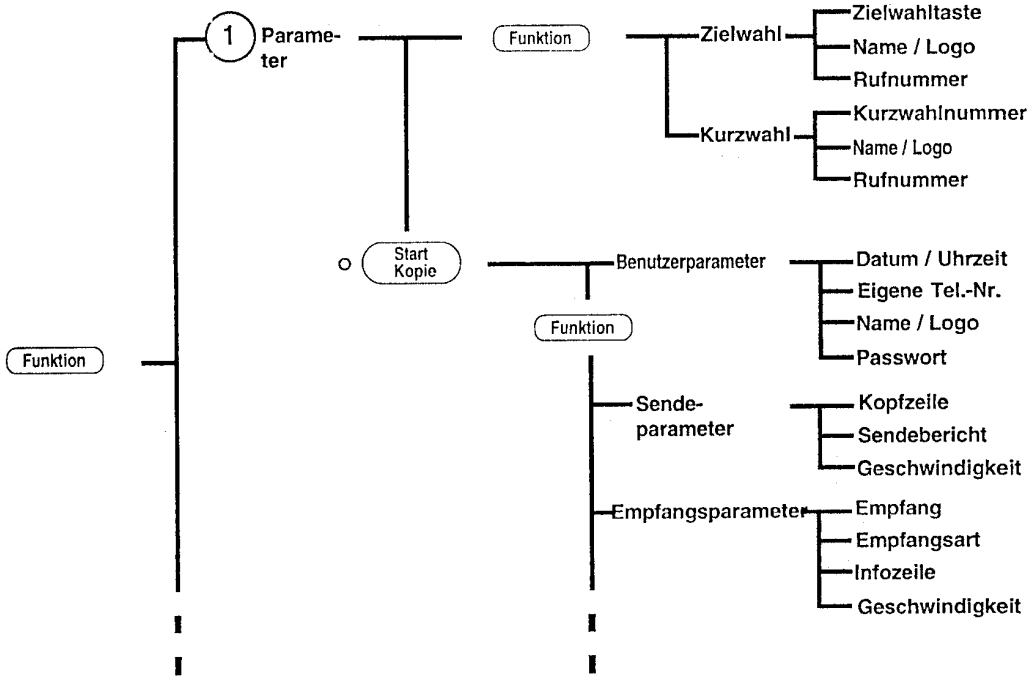

## Alphanumerische Belegung der Wähltastatur

Wenn Sie Ihr Gerät während des Programmiervorganges auffordert, einen Namen einzugeben, können Sie dies mit der Wähltastatur durchführen. Wie Sie zu den einzelnen Zahlen, Buchstaben und Zeichen gelangen, entnehmen Sie der folgenden Tabelle. Drücken Sie die betreffende Taste so oft, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

1 (siehe Hinweis)	2 A B C	3 D E F
4 G H I	5 J K L	6 M N
7 P R S	8 T U V	9 W X Y
* (zurück)	0 O Q Z	# (nächstes Zeichen)

Über die Taste 1 können Sie die folgenden Sonderzeichen eingeben:

/- (Leerzeichen) + ; : , . ' ( )

Bei wiederholtem Drücken der Taste 1 erscheinen die Zeichen in der angegebenen Reihenfolge im Display.

Drücken Sie die Taste #, wenn Sie das nächste Zeichen eingeben wollen. Mit der Taste \* können Sie sich im Display zurückbewegen.

### Eingabebeispiel

So können Sie beim Programmieren den Buchstaben "B" eingeben.



1. Taste dreimal drücken. Der Buchstabe "B" wird im Display dargestellt.

2. Taste drücken. Sie können weitere Zeichen eingeben.

3. Zum Beenden der Eingabe Taste drücken.

Mit dieser Taste können Sie sich im Display zurückbewegen.

### Im Störfall bitte anrufen:

01805 333 228 tel  
01805 003839 fax  
Mo - Fr. von 8.00 bis 16.00 Uhr

